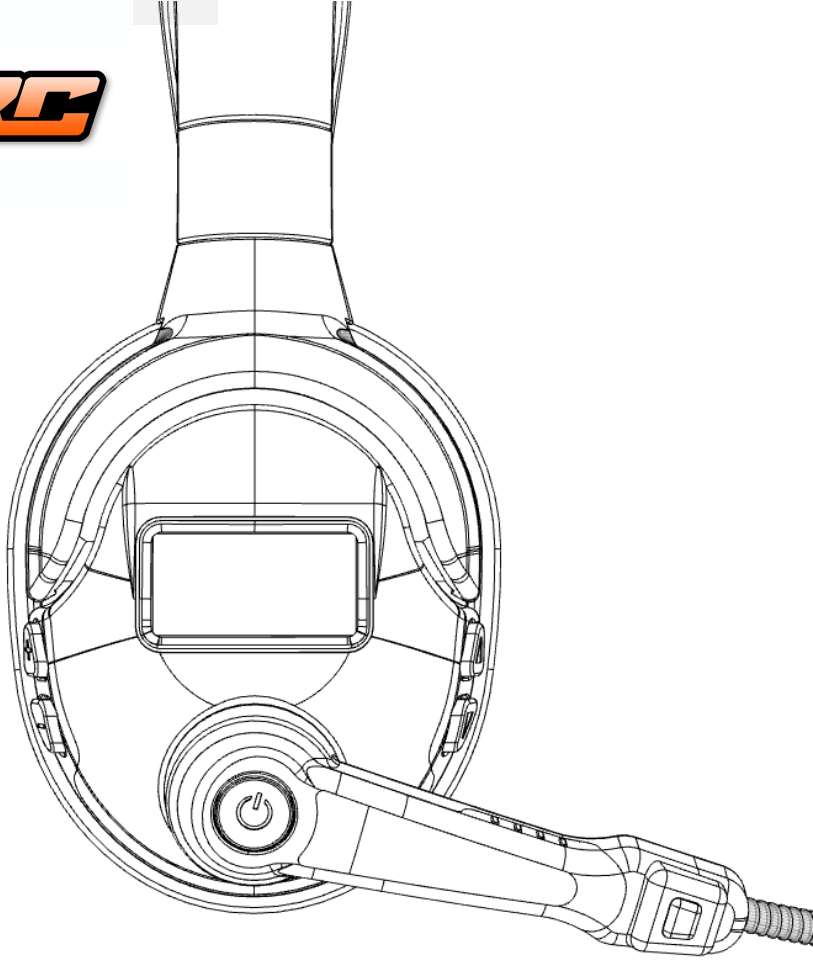


SMARTCOM HEADSET

VOTRE PARTENAIRE DE COURSE

MANUEL D'UTILISATION

SMART-WORKSHOP
Turning ideas into reality

SMARTCOM HEADSET
VOTRE PARTENAIRE DE COURSE

MENU

1 — CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2 — ACCESSOIRES ET LISTE DES PIÈCES

3 — DESCRIPTION DU PRODUIT

4 — LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRODUITS

5 — REMARQUES POUR L'UTILISATEUR

6 — COMMENT INSTALLER LA BATTERIE
COMMENT ALLUMER LE CASQUE

7 — COMMENT CHARGER LE CASQUE

8 — FONCTIONS CLEFS

9-10 — MODE ENTRAINEMENT

11-12 — COMPTE A REBOURS

13-15 — COURSE ET MODE CARBURANT

16 — COUPE MICRO

17 — COMMENT APPAIRER LE CASQUE

18 — COMMENT DÉSAPPAIRER LE CASQUE

SMARTCOM HEADSET
VOTRE PARTENAIRE DE COURSE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DANS LE MANUEL ET PRENDRE NOTE DES MARQUES DE MISE EN GARDE AVANT D'UTILISER LES CASQUES

ATTENTION

Ces avertissements s'appliquent aux casques et également, le cas échéant, à tous les outils, accessoires, blocs d'alimentation ou adaptateurs principaux fournis avec le casque.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

1. Ce casque n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou de raisonnement réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles aient une compréhension claire des instructions concernant l'utilisation du casque.

2. Ce casque n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. La surveillance d'un adulte est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants

3. Ce casque est destiné à être utilisé comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Veuillez ne pas effectuer d'entretien autre que celui qui a été indiqué dans ce manuel, ou conseillé par le distributeur RSRC.

4. Ce casque convient UNIQUEMENT aux emplacements extérieurs secs.

5. Ne manipulez aucune partie de la prise ou du casque avec les mains mouillées.

6. Veuillez ne pas connecter les écouteurs à un cordon ou à une prise endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé afin d'éviter tout danger.

7. Si le casque ne fonctionne pas comme il le devrait, a est tombé et endommagé ou mouillé par du liquide, veuil lez éteindre le casque et contacter immédiatement RSRC.

8. Veuillez ne pas démonter le casque par vous-même car un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Contactez le distributeur lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire.

9. Veuillez ne pas étirer le cordon ou le mettre sous tension. Gardez le cordon éloigné de toute surface chauffée et ne tirez pas le cordon sur des bords ou des coins tranchants. Pour votre propre sécurité, placez le cordon de manière à ce qu'il soit éloigné des zones de circulation où il ne sera pas piétiné ou trébuché.

10. Veuillez ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, retirez la fiche de la prise, et non le cordon.

11. Veuillez ne pas mettre d'objets dans les ouvertures qui pourraient entraîner une réduction du débit d'air.

12. Veuillez utiliser uniquement les accessoires et pièces de rechange recommandés.

13. Pour votre propre sécurité, débranchez les appareils de l'alimentation électrique lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant des périodes prolongées et avant l'entretien ou l'entretien.

14. Veuillez utiliser uniquement le bloc d'alimentation et la batterie recommandés pour faire fonctionner cette machine ; d'autres types de bloc d'alimentation et de batteries peuvent éclater, causant des blessures et des dommages.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Cet APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT ET NON POUR UN USAGE COMMERCIAL

SMART-WORKSHOP
Transformer les idées en réalité
www.smartworkshop.net

SMARTCOM HEADSET

VOTRE PARTENAIRE DE COURSE

Accessoires et liste de pièces :

1 - Casque Smart-Com x 1 Paire

2 - Batterie

3 - Manuel d'utilisation X 1

4 - Sac de transport exclusif

SMARTCOM-323

Contains FCC ID: Y82-SC14D

Contains IC ID:9576A-SC14D

Goldtec (HK) Co. Ltd.

SMART-WORKSHOP

Turning ideas into reality

www. smart-workshop. net

CE FC

Made in China

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système Smart-Com est le résultat d'une étroite collaboration avec de nombreux coureurs. Il a été conçu sur mesure pour le modélisme radiocommandé et les personnes qui ont besoin d'une communication mains libres efficace.

Le système de casque sans fil Smart-Com se compose d'un casque « Maître » et d'un maximum de quatre casques « à distance ». Smart-Com intègre une technologie numérique sans fil améliorée (DECT) avec le module Dialog SC14S DECT pour vous permettre de communiquer clairement en temps réel, dans un rayon de 300 mètres.

Le système électronique Smart-Com comprend la batterie, un chargeur et un écran LCD de 0,96 pouce qui sont intégrés au casque. Le système fonctionne avec une station de base et des casques programmables sur le terrain.

Les casques Smart-Com permettent une conversation simultanée et une communication vocale bidirectionnelle avec des partenaires. La tige de micro flexible a un mouvement de rotation de 270° et peut être facilement échangée entre le côté gauche et le côté droit, à l'aide d'un interrupteur auxiliaire. Le microphone peut être coupé par un simple mouvement de basculement du micro vers le haut.

Les casques Smart-Com incluent également une fonction d'invite vocale programmable SmartPit. Cette fonction comprend le mode entraînement, le mode chronomètre et le mode course. La fonction de fonctionnement Start/Pause/Reset est contrôlée par les mécaniciens à l'aide du bouton disponible sur le bras du micro.

Mode d'entraînement - Retour de temps au tour par invite vocale au maître et au casque à distance immédiatement une fois que l'équipe de stand a déclenché le bouton sur le bras du micro.

Mode compte à rebours - Rappel de minuterie programmable qui est préréglé par le casque principal. L'invite vocale de la minuterie enverra automatiquement un retour au casque principal et distant une fois déclenché.

Mode course - Rappel de temps de course et de carburant programmable préréglé par le casque principal. Les rappels vocaux de l'heure de la course et de l'heure de ravitaillement rappelleront automatiquement une fois la course commencée par l'équipe des stands.

Batterie au lithium remplaçable - Le casque sans fil Smart-Com est livré avec une batterie au lithium rechargeable qui est installée dans le casque. Les batteries sont de type léger standard SLB-1137D et sont complètement chargées en 1 heure environ. Le casque peut fonctionner jusqu'à 4 heures avec une charge complète. Comme ils sont amovibles, ils peuvent être chargés en externe avec n'importe quel chargeur LP Standard et peuvent être changés en quelques secondes.


Chargeur interne - Tous les casques Smart-Com sont construits avec un chargeur interne à l'intérieur du compartiment de la batterie du casque et peuvent être chargés à l'aide d'un câble USB-C avec un adaptateur 5V/1A standard. Lorsque chaque batterie atteint sa pleine charge, la LED correspondante passe du rouge au vert indiquant que la batterie est prête à fonctionner. Les adaptateurs magnétiques et les câbles sont des accessoires en option. Les accessoires permettent au casque d'avoir un « branchement et dégagement » rapide du câble de charge.

Étui de voyage - Un étui souple est inclus afin de ranger vos casques en toute sécurité. L'étui est construit en nylon imperméable et comprend des compartiments internes (y compris une poche avec un boîtier velcro pour le chargeur et les batteries de rechange).

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRODUITS






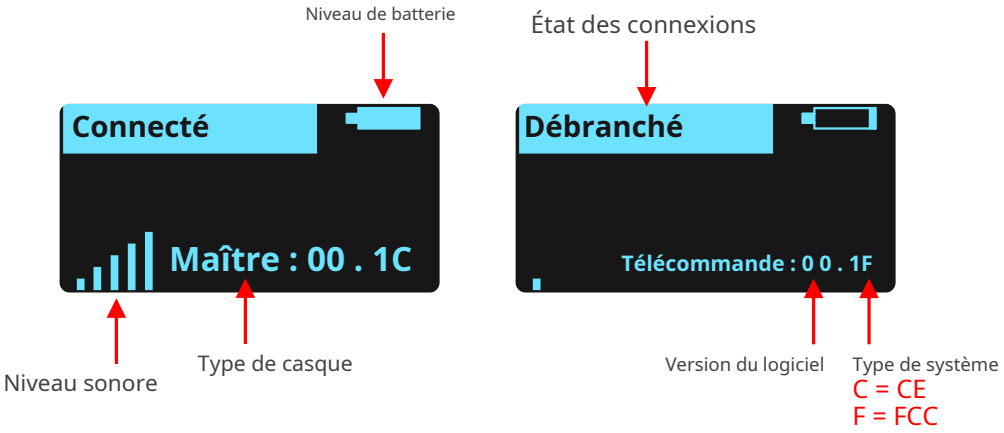


REMARQUES POUR L'UTILISATEUR

1. Veuillez toujours garder le micro à une distance comprise entre 1,5 et 2,5 cm.

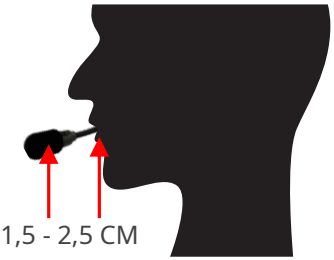

2. Assurez-vous que l'interrupteur MAIN ON/OFF est sur OFF avant de ranger le casque pendant une longue période.

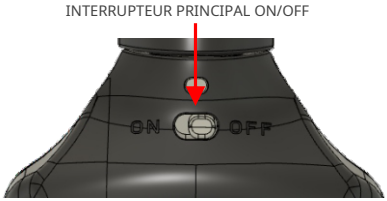

3. Le casque nécessite un nettoyage périodique avec un chiffon sec pour éviter que la saleté/ l'humidité ne pénètre à l'intérieur de l'interrupteur ou du connecteur de charge.


COMMENT INSTALLER LA BATTERIE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.



2. Installez la batterie dans le bon sens.

Remarque : toutes les batteries sont stockées dans la poche du sac de transport

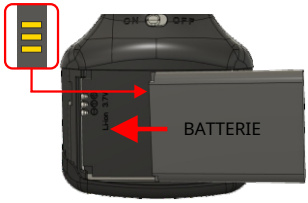


3. Fermez le couvercle des piles.




COMMENT ALLUMER LE CASQUE

1. Allumez l'interrupteur MAIN ON/OFF.

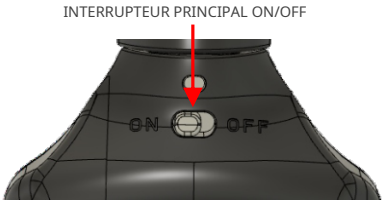


2. Maintenez le bouton POWER ON-OFF/ENTER enfoncé pendant 3 secondes pour allumer/ éteindre le casque.

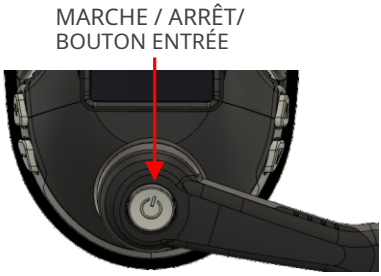

COMMENT CHARGER LE CASQUE

1. Éteignez l'interrupteur MAIN ON/OFF.

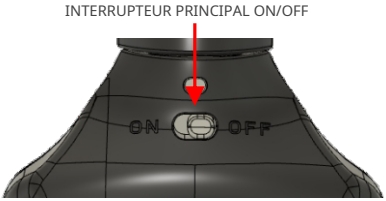

2. Connectez le câble de type C au casque pour commencer à charger.





LED rouge = charge



LED verte = complètement chargée

FONCTION CLEF

Prise  pendant 3 secondes	Marche / arrêt
 OU	Entrer
	Sortir
	Monter le son
	Baisser le volume
	Haut / Gauche
	Bas / Droite
Tapez deux fois 	Commencer / arrêter
	Réinitialiser
	Message activé / désactivé
Tige micro vers le haut	Micro activé
Tige micro vers le bas	Arrêt micro

MODE ENTRAINEMENT

1. Entrez dans le MENU avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



2. Accédez au menu PRATICE avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



3. Maintenez POWER ON-OFF/Enter pendant 2 secondes, les curseurs s'afficheront.




4. Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour déplacer les curseurs.

5. Utilisez le bouton + ou - pour régler la minuterie.

6. Maintenez POWER ON-OFF/ENTER enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer le réglage.



7. Appuyez deux fois sur POWER ON-OFF/ENTER pour démarrer ou arrêter l'horloge. Cliquez sur POWER ON-OFF/ENTER pour compter le temps au tour. Il sera alors énoncé dans le casque.

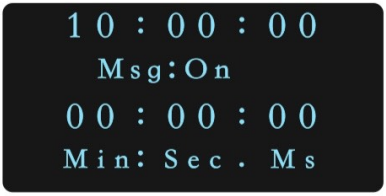

8. L'alarme sonnera une fois le temps écoulé.
9. Appuyez simultanément sur les touches - et BAS pour RÉINITIALISER le timeur.



10. Appuyez simultanément sur les touches + et HAUT pour QUITTER. +



Remarque : vous pouvez activer/désactiver le message au casque REMOTE en appuyant simultanément sur les touches HAUT et BAS.



MODE MINUTERIE


1. Entrez dans le MENU avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



2. Entrez dans le menu TIMER avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



3. Maintenez POWER ON-OFF/Enter pendant 2 secondes, les curseurs s'afficheront.

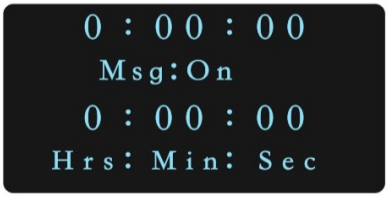

4. Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour déplacer les curseurs. /

5. Utilisez le bouton + ou - pour régler l'heure. /


6. Maintenez POWER ON-OFF/ENTER enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer l'heure.




7. Appuyez deux fois sur POWER ON-OFF/ENTER pour démarrer ou arrêter le timer.




8. L'alarme sonnera une fois le temps écoulé.
9. Appuyez simultanément sur les touches - et BAS pour RÉINITIALISER l'heure.

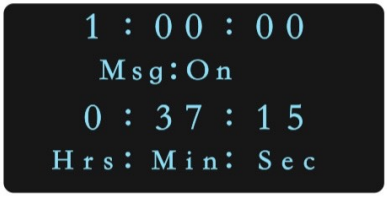

10. Appuyez simultanément sur les touches + et HAUT pour QUITTER.

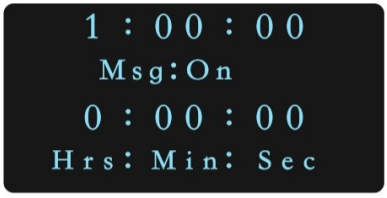

Remarque : vous pouvez activer/désactiver le message au casque REMOTE en appuyant simultanément sur les touches HAUT et BAS.

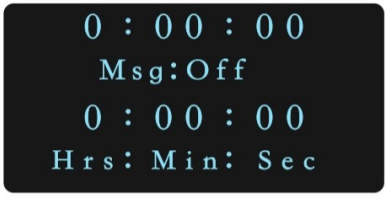

COURSE ET MODE CARBURANT

1. Entrez dans le MENU avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



2. Accédez au menu RACE & FUEL avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



3. Maintenez POWER ON-OFF/Enter pendant 2 secondes, les curseurs s'afficheront.




4. Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour déplacer les curseurs.

5. Utilisez le bouton + ou - pour régler l'heure.

6. Maintenez POWER ON-OFF/ENTER enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer l'heure.




7. Appuyez deux fois sur POWER ON-OFF/ENTER pour entrer en mode RACE MODE STANDBY.

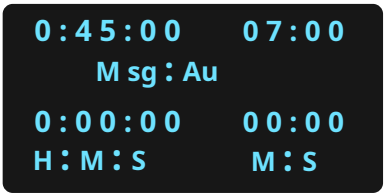


8. Appuyez deux fois sur POWER ON-OFF/ENTER pour DÉMARRER L'HORLOGE.

(Pas de fonction STOP en mode RACE & FUEL)

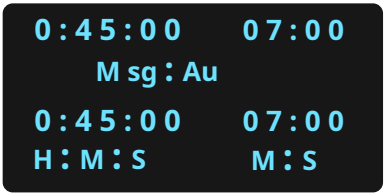


9. Appuyez deux fois sur POWER ON-OFF/ ENTER « REFUEL MODE READY » s'affichera.

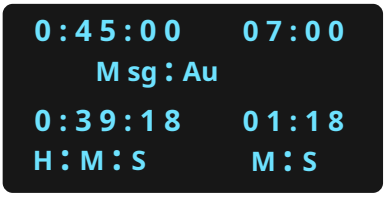


10. Appuyez deux fois sur POWER ON-OFF/ENTER pour recalculer le temps de carburant. « REFUEL DONE » s'affichera après un double appui.

11. « Temps de course terminé » s'affichera une fois le temps terminé.

12. Appuyez simultanément sur les touches - et BAS pour RÉINITIALISER l'heure.

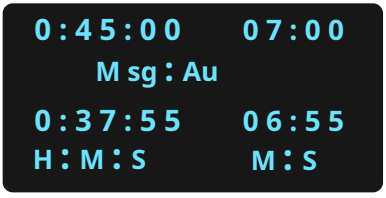

13. Appuyez simultanément sur les touches + et HAUT pour SORTIR.

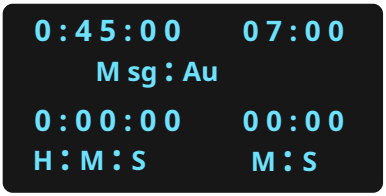

Remarque : vous pouvez activer/désactiver le message au casque REMOTE en appuyant simultanément sur les touches HAUT et BAS



COUPE MICRO

1. Entrez dans le MENU avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



2. Accédez au menu MIC MUTING avec le bouton POWER ON-OFF/Enter.



3. Utilisez la touche + ou - pour activer/ désactiver le mode Mic Muting. /




Remarque : la fonction MIC MUTING vous permet de vous mettre en sourdine en retournant la flèche du micro vers le haut lorsque le mode MIC MUTING est réglé sur ON. Si le mode MIC MUTING est réglé sur OFF, le casque ne sera pas mis en sourdine même si la perche du micro est relevée.


COMMENT APPAIRER LE CASQUE

(UNIQUEMENT NÉCESSAIRE POUR DES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES)
par exemple, lorsque le canal est perturbé par d'autres signaux puissants.

1. Éteignez l'interrupteur MAIN ON/OFF.

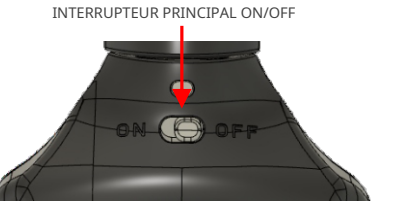

2. Maintenez les boutons POWER ON-OFF/ ENTER et DOWN enfoncés pour allumer l'interrupteur MAIN ON/OFF. +

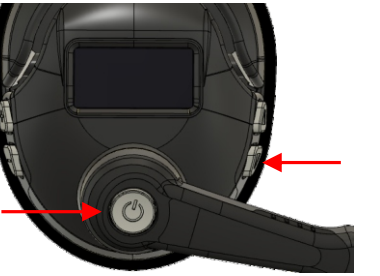

3. Relâchez tous les boutons après que l'écran s'est allumé pendant 3 secondes, l'état passera à « Pairing » lorsque l'appairage est en cours. Changez également le casque à distance en statut « Appairage ».



4. L'appairage est réussi une fois que le statut est passé à « Connecté » !




Remarque : Si vous souhaitez connecter plus de Casque à distance ensemble, veuillez coupler le casque à distance un par un.

COMMENT DÉSAPPAIRER LE CASQUE


(UNIQUEMENT NÉCESSAIRE POUR DES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES)
par exemple, lorsque le canal est perturbé par d'autres signaux puissants.

1. Éteignez l'interrupteur MAIN ON/OFF.

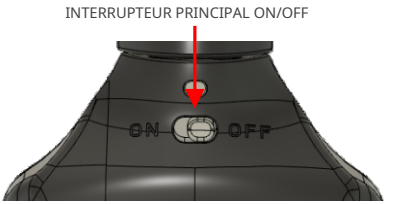

2. Maintenez enfoncé le bouton POWER ON-OFF/ ENTER, le bouton DOWN et le bouton - pour allumer l'interrupteur MAIN ON/OFF.



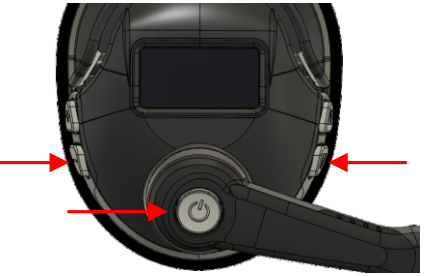

3. Relâchez tous les boutons après que l'écran s'est allumé pendant 3 secondes, l'état passera à « Depairing » lorsque le depairing est en cours de traitement.



4. La désinstallation est effectuée après le casque s'éteint automatiquement. L'état passera à « Déconnecté » après avoir rallumé le casque manuellement !



Remarque : Cette fonction doit être effectuée sur le casque Master uniquement.

NOTE

NOTE

NOTE



SMARTCOM HEADSET
VOTRE PARTENAIRE DE COURSE

MODÈLE 323BG

TOUR.1,0

SMART-WORKSHOP
Turning ideas into reality

Design and Manufacturer by SMART-Workshop
www.smart-workshop.net